収納のしかた

① 手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。

② 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電気カーペット用ヒーターと同じポリ袋や包装箱の中に入れるときは、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターを傷める原因になります。

折りたたみ方（うら面を内側にしてください。）

〈DQ-1C6、1C7C、13C6C、2C6C、25C6、25C6C、3C6C〉

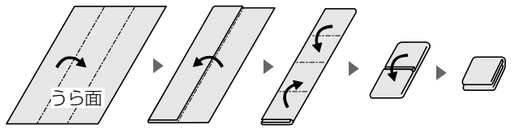

〈DQ-4C6〉

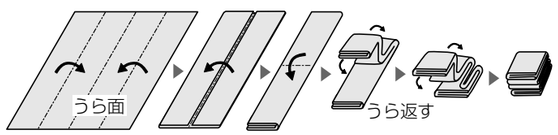

③ 湿気の少ない場所に収納する

仕様

品　　番	DQ-1C6	DQ-1C7C	DQ-13C6C	DQ-2C6C
表　面　材	アクリル 50 % ポリエステル 50 %	アクリル 50 % ポリエステル 50 % ※抗菌防臭加工	アクリル 50 % ポリエステル 50 %	アクリル 50 % ポリエステル 50 %
標準寸法(cm)	185 ×95	180 ×92	185 ×115	185 ×185
標準質量(kg)	1.6	1.7	1.9	3.2

品　　番	DQ-25C6	DQ-25C6C	DQ-3C6C	DQ-4C6
表　面　材	アクリル 50 % ポリエステル 50 %	アクリル 50 % ポリエステル 50 %	アクリル 50 % ポリエステル 50 %	アクリル 50 % ポリエステル 50 %
標準寸法(cm)	225 ×185	225 ×185	275 ×185	275 ×255
標準質量(kg)	3.9	3.9	4.7	6.5

※試験機関：（財）日本紡績検査協会
　試験方法：菌液吸収法
　抗菌防臭方法：抗菌剤（銀系）をカバーの第一基布に練り込み

松下電器産業株式会社　リビングサポートシステム事業部
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

DQ940A-W64P1
M0904-1094

National

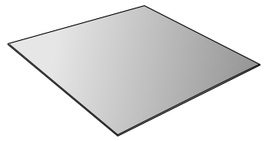

電気カーペット用カバー
取扱説明書

品番

1畳相当　DQ-1C6　DQ-1C7C
2畳相当　DQ-2C6C
3畳相当　DQ-3C6C
1.3畳相当　DQ-13C6C
2.5畳相当　DQ-25C6　DQ-25C6C
4畳相当　DQ-4C6

このたびは、電気カーペット用カバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

知っておいていただきたいこと

購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。

電気カーペット用ヒーターの本体表示・取扱説明書もお読みください。

購入後すぐは表面に遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。

毛足が飛び出したときは、引っ張らずにはさみで切りそろえてください。

お手入れのしかた

ほこりなどを掃除機で取り除く

■部分的な汚れ

① 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

- 別売品のカーペットクリーナー（品番：ADC200）のご使用をおすすめします。
  カーペットクリーナーを使用する場合は、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- ヒーターのお手入れには使用しないでください。
  故障の原因になります。

② 洗剤を十分ふき取る

③ 日陰で十分乾燥させる

ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない

生地を傷める原因になります。

お手入れのしかた

■洗濯のしかた

大きさ	手洗い	洗濯機容量	クリーニング店に依頼する場合	洗　濯　表　示
1畳相当 1.3畳相当	○	5 kg以上	シャンプークリーニング	
2畳相当	○	6 kg以上		
2.5畳相当 3畳相当 4畳相当	○	洗えません		

お願い

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- 洗濯時は洗濯用中性洗剤を使用し、洗濯機で指定された洗濯ネットを使用してください。
- カーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

お知らせ

- 洗濯機の容量は、当社の全自動洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。

お手入れのしかた

全自動洗濯機の場合（DQ-1C6・DQ-1C7C・DQ-13C6C・DQ-2C6Cのみ）

手洗いの場合

1 準備

折りたたむ

うら面を内側にして折りたたむ

※ ただし当社遠心力洗濯機の場合は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

DQ-2C6Cの場合

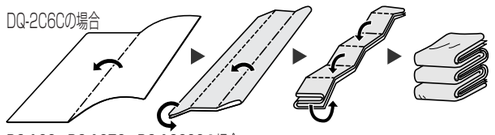

DQ-1C6、DQ-1C7C、DQ-13C6Cの場合

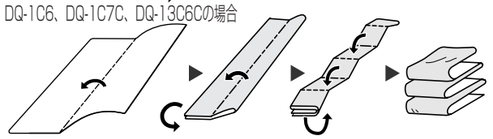

折りたたむ

うら面を内側にして折りたたむ

2畳相当以上の場合



1畳、1.3畳相当の場合



2 洗濯

洗剤を入れ、洗濯をする

- 家庭用洗濯機で洗う場合は、カバーを指定された洗濯ネットに入れ、ファスナーを上にして洗濯機に入れてください。
- 当社遠心力洗濯機で洗う場合は、折りたたんだまま入れ、洗濯キャップを取り付けてください。
- 洗濯用中性洗剤と静電気防止のための柔軟仕上げ剤を使用してください。
- 大物コースまたは毛布コースを選んでください。
- 洗濯乾燥機での乾燥はしないでください。

※洗濯機の使用方法は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

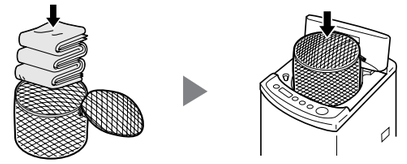

洗剤を入れ、手洗い（踏み洗い）をする

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含むと、重くなるのでご注意ください。
- 踏み洗いをするときは、すべりやすいのでご注意ください。

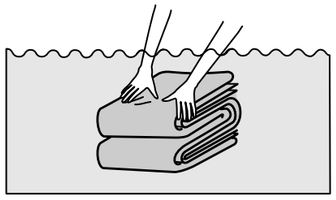

3 すすぎ

すすぐ

十分にすすぐ

静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。

4 脱水

脱水後、カバーを取り出す

- 洗濯ネットに入れた場合は、先にネットを開いてから、カバーを取り出してください。

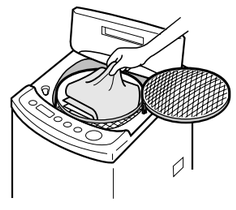

浴そうのふちなどにかけ、水を切る

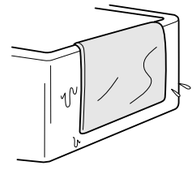

5 乾燥

陰干しする

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。